Model CM-2016 2018 2020
Modelo CM-2016 2018 2020
Modèles CM-2016, 2018 et 2020

Instruction Sheet
Hoja de Instrucciones
Mode d'emploi

WARNING:	**Installation of this product near power lines is DANGEROUS!** **For your safety, read the enclosed "DANGER" booklet before beginning your installation.**
ADVERTENCIA:	**Instalar este producto cerca de líneas eléctricas es PELIGROSO!** **Por su seguridad, lea el folleto incluido antes de empezar su instalación.**
MISE EN GARDE:	**Il est DANGEREUX d'installer cet appareil près de câbles électriques!** **Pour votre sécurité, lisez le livret «DANGER» ci-joint avant de commencer l'installation.**

INSTALLATION TIPS
CONSEILS D'INSTALLATION

A. USEFUL INSTALLATION TOOLS
- Large and small blade screwdrivers
- Adjustable Wrench
- Wire Cutters
- Pliers

A. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS ÚTILES
- Grandes y pequeños destornilladores cuchilla
- Llave ajustable
- Cortadores de cable
- Alicates

A. OUTILS D'INSTALLATION UTILES
- Grand et petit tournevis à lame plate
- Clé anglaise
- Pince coupante
- Pinces

B. WHERE TO MOUNT YOUR ANTENNA

Your antenna can be mounted on either the chimney, the root or on an outside wall or in an attic. Choose the method that best suits your particular location.

B. DONDE MONTAR LA ANTENA

La antena se puede montar en la chimenea o bien, la raíz o en una pared exterior o en un ático. Elija el método que mejor se adapte a su situación particular.

B. EMPLACEMENT DE L'ANTENNE

L'antenne peut être montée sur la cheminée, sur le toit, sur un mur extérieur ou dans un grenier. Choisissez l'emplacement qui convient le mieux dans votre cas particulier.

C. TRANSMISSION LINE

75 Ohm coaxial cable has a longer life-span than 300 Ohm twinlead cable and is unaffected by contact with metal or moisture. To install coaxial cable, begin by connecting the antenna end of the cable to the antenna balun (supplied with antenna). Attach the input wires of the balun to the antenna terminals, Next, run the coaxial cable through a standout mounted on the mast. This will prevent the weight of the line from pulling on the antenna connections.

C. LÍNEA DE TRANSMISIÓN

75 Ohm cable coaxial tiene una vida longer-span de 300 Ohm twinlead cable y no se ve afectada por el contacto con el metal o la humedad. Para instalar el cable coaxial, empezar por conectar la antena extremo del cable a la antena balun (suministrado con la antena). Conecte la entrada de los cables a la antena balun terminales, y, después, el cable coaxial a través de un standout montado en el mástil. Esto evitará que el peso de la line tirando de las conexiones de la antena.

C. CÂBLE DE TRANSMISSION

Le câble coaxial de 75 ohms dure plus longtemps qu'un câble bifilaire de 300 ohms et ne craint pas le contact avec le métal ni l'humidité. Pour installer le câble coaxial, reliez d'abord le bout côté antenne du câble au convertisseur de l'antenne (fourni avec l'antenne). Reliez les fils d'arrivée du convertisseur aux bornes d'antenne. Puis, faites passer le câble coaxial dans un guide-câble monté sur le mât, afin d'éviter que le poids du câble ne tire sur les raccords d'antenne.

D. LIGHTNING PROTECTION

The mast and transmission line should be grounded for lightning protection. Run a #8 (or larger), aluminum or copper wire from a bolt on the mast or its base, down to a 8' ground rod. Keep the line at a respectable distance from your transmission wire to prevent signal interference. A coaxial grounding block (Channel Master Model 3274), should be connected to the antenna transmission wire at the point where it enters the house.

D. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

El mástil y la transmisión line debe lightning a tierra para protección. Ejecutar un # 8 (o mayor), de aluminio o cobre de un perno en el mástil o de su base, hasta un 8 'vara de tierra. Mantenga el line a un respetable distancia del cable de transmisión de señal para evitar interferencias. Un bloque de tierra coaxial (Channel Master Modelo 3274), debe estar conectado a la antena de transmisión de cable en el punto en que entra en la casa.

D. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Le mât et le câble de transmission doivent être reliés à la terre afin de protéger contre la foudre. Acheminez un fil en aluminium ou en cuivre nº 8 (ou plus gros) depuis un boulon sur le mât ou son socle jusqu'à un piquet de terre de 2,40 m (8 pi). Gardez le fil à bonne distance du câble de transmission pour éviter les parasites pour les signaux. Un bloc de mise à la terre de câble coaxial (nº 3274 Channel Master) doit être relié au câble de transmission de l'antenne à l'endroit où il traverse le mur vers l'intérieur.

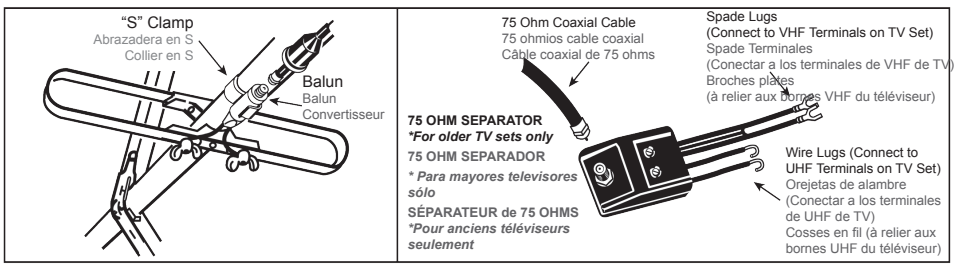

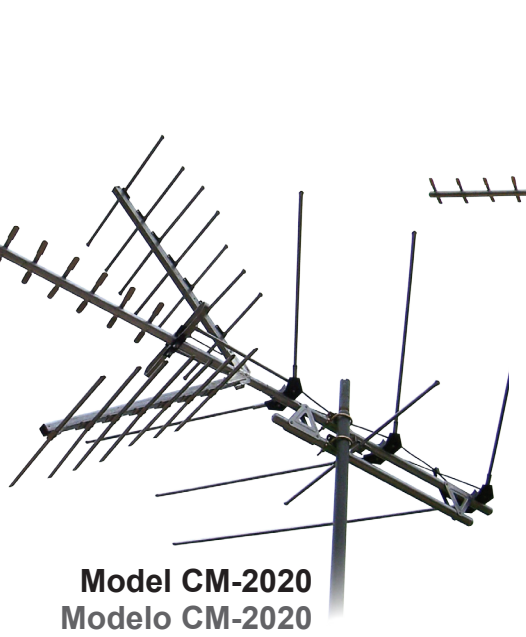

Model CM-2020
Modelo CM-2020
Modèle CM-2020

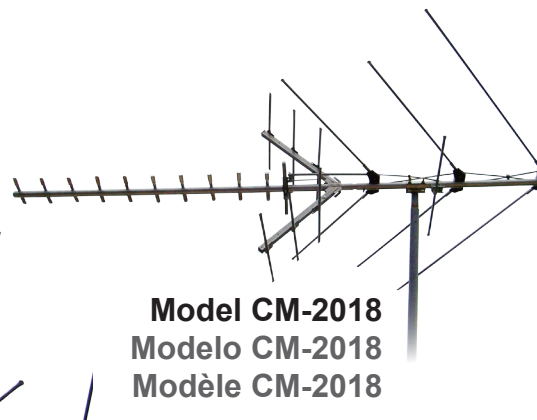

Model CM-2018
Modelo CM-2018
Modèle CM-2018

Model CM-2016
Modelo CM-2016
Modèle CM-2016

E. AIMING YOUR ANTENNA TOWARD THE TRANSMITTING STATION

Once the antenna installation is completed, turn your TV set on and have an assistant observe the reception. On the roof, loosen the U-bolt nuts and turn the antenna until you get the best reception. Once this is accomplished, tighten U-bolts nuts securely,

NOTE: If broadcast stations are in different directions, you will need an antenna rotator.

This will allow you to rotate the antenna and pinpoint individual stations from inside your home. (For more information on rotators, visit www.channelmaster.com.)

Find the installation you plan to make on the following pages - **READ THE INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE ANTENNA AND THE INSTALLATION BEFORE YOU START THE ACTUAL WORK!**

Visit your local retailer or our website for available mounts and accessories you'll need for your installation.

From this point, the rest of the coax may be taped to the mast.

E. ENCAMINADA HACIA SU ANTENA TRANSMITE LA ESTACIÓN

Una vez que la antena se haya completado la instalación, encienda su televisor y tener un ayudante observar la recepción. En el techo, el U-loosen tuercas y pernos a su vez la antena hasta obtener la mejor recepción. Una vez que esto se logra, apriete los pernos en U nueces segura..

NOTA: i las emisoras se encuentran en distintas direcciones, necesitará una antena de los rotadores. Esto le permitirá girar la antena y estaciones aisladas de identificar desde el interior de su hogar. (Para más información sobre rotadores, visite www.channelmaster.com.)

Encuentra la instalación va a hacer en las páginas siguientes - **¡LEA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ANTENA Y LA INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO REAL!**

Visite a su distribuidor local o nuestro sitio web disponible para monturas y accesorios que usted necesita para su instalación.

Desde este punto, el resto de la coaxial pueden ser grabadas para el mástil.

E. ORIENTATION DE L'ANTENNE VERS LA STATION ÉMETTRICE

Une fois l'antenne installée, allumez le téléviseur et demandez à quelqu'un d'observer la réception. Sur le toit, desserrez les écrous des boulons en U et tournez l'antenne jusqu'à obtention de la meilleure réception possible. Ensuite, resserrez les écrous à fond.

REMARQUE: Si les stations émettrices sont dans différentes directions, il vous faudra un rotateur d'antenne, qui permettra d'orienter l'antenne et de capter les stations désirées depuis l'intérieur du bâtiment. (Pour plus de détails sur les rotateurs, voir le site www.channelmaster.com.)

Trouvez sur les pages suivantes le type d'installation que vous désirez. **AVANT DE COMMENCER, LISEZ TOUT LE MODE D'ASSEMBLAGE DE L'ANTENNE ET LE MODE D'INSTALLATION!**

Visitez votre détaillant local ou le site Internet pour connaître et obtenir les fixations et les accessoires nécessaires pour l'installation.

À partir de ce point, le reste du câble coaxial peut être fixé par du ruban adhésif sur le mât.

www.channelmaster.com
Tel +1.877.746.7261

© 2011 Channel Master. Channel Master is a registered trademark. Specifications subject to change. All rights reserved. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© 2011 Channel Master. Channel Master es una marca registrada. Especificaciones sujetas a cambio. Todos los derechos reservados. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© Channel Master, 2011. Channel Master est une marque déposée. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Doc. CM.2016 2018 2020.INST.201103.

INSTALLATION LOCATIONS

LUGARES DE INSTALACIÓN

EMPLACEMENTS POUR L'INSTALLATION

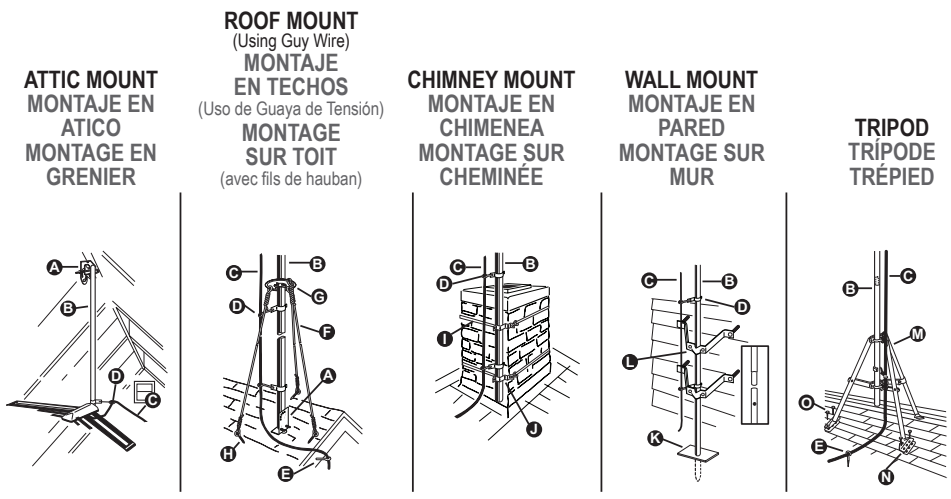

- **A** Roof Mount
  Montura para Techo
  Fixation de toit
- **B** Mast
  Mástil
  Mât
- **C** Coaxial Cable
  Cable Coaxial
  Câble coaxial
- **D** Snap-On Standouts
  Guías a Presión
  Guide-câble à pince
- **E** Screw-In Standouts
  Guías atornillables
  Guide-câble à visser
- **F** Guy Wire
  Guaya de Soporte
  Fil de hauban
- **G** Guy Ring & Clamp
  Anillo y abrazadera
  Anneau de hauban et collier
- **H** Eyebolts
  Tuercas de ojo
  Boulons à œil
- **I** Chimney Mount Straps
  Amarres de Montaje
  Pattes de fixation de cheminée
- **J** Chimney Mount
  Montura para Chimenea
  Fixation de cheminée
- **K** Ground Mount
  Montura para Suelo
  Fixation de sol
- **L** Wall Mount
  Montura para Pared
  Fixation murale
- **M** Tripod Mount
  Montura de Trípode
  Fixation de trépied
- **N** Pitch Pads
  Adaptadores
  Adaptateurs
- **O** Lag Screws
  Tirafondos
  Tire-fonds

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Remember, when working on a roof, use two adults.
- Never walk on a composition roof in cold weather.
- Wear sneakers or crepe soles, and use a safety rope.
- Always watch for power lines.

A. ATTIC MOUNT

Using a roof mount, attach a short piece of mast to a convenient roof rafter. Attach and aim the antenna in the same manner as outlined for outdoor installations.

NOTES: Antennas should not be installed in an attic if the roof or walls are metal or are lined with foil backed insulation.

B. ROOF MOUNT
Used on peaked or flat roofs.
Suggested Height Limit: 10 feet above roof top.

Using a roof mount, connect the mast with guy ring and guy wires attached, to the mount. Use three or four guy wires, equally spaced around the mast, and anchor the guy wires to the roof or eaves with eyebolts. The guy ring should be clamped approximately one (1) foot below the antenna, Use roofing compound around the base of the mount, screws and eyebolts to seal against moisture. After the installation has been completed, mount the extra **WARNING LABEL** supplied with the antenna hardware to the mast at **EYE LEVEL**!

C. CHIMNEY MOUNTING
Suggested Height Limit: 10 feet above rooftop.

First, check your chimney thoroughly for stability to make sure that it is strong enough to support the antenna during severe winds. Do not use a chimney that has loose bricks or mortar. Install the upper bracket just below the top course of bricks and the lower bracket at least 2 1/2 feet below the top bracket. (For maximum strength, space the brackets as far apart as possible.) After the installation has been completed, mount the extra **WARNING LABEL** supplied with the antenna hardware to the mast at **EYE LEVEL**!

D. WALL MOUNT
Suggested Height Limit: 10 feet above rooftop.

If the roof overhang is not excessive, the side of the house can be used for mounting. If a wall mounted installation is done from the ground up, use a ground mount with a "spike" at the ground. Position the wall brackets over a stud if possible; one above the other and space a minimum of three feet (3) apart. For metal siding, mark mounting holes, then drill pilot holes through the siding for mounting screws. If you use a 2-piece mast, assemble the pieces as shown, making sure that they are properly locked together. Split between masts should be between the two (2) wall brackets, After the installation has been completed, mount the extra **WARNING LABEL** supplied with the antenna hardware to the mast at **EYE LEVEL**!

E. TRIPOD MOUNT
Use on peaked or flat roofs.
Suggested Height Limit: 10 feet above roof top.

The tripod mount can be mounted to any style roof by adjusting the bracket on the center leg. Insert the mast into the tripod mount and place the mount with legs over the roof rafters. Make sure the mast is vertical. Remove the protective covering from one side of the three (3) pitch pads and place under the base of each tripod leg with the tacky side towards the roof. Secure the tripod mount to the roof using lag screws. After the installation has been completed, mount the extra **WARNING LABEL** supplied with the antenna hardware to the mast at **EYE LEVEL**!

F. ANTENNA REMOVAL

Removal of your antenna should be exactly in reverse of the installation instructions. For your own safety, please follow the instructions for installing the antenna starting with the last step first. This is the only way to safely remove your antenna.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Recuerde, cuando trabaje en un techo, utilice dos adultos.
- Nunca camine sobre un techo impermeabilizado cuando hace frío.
- Use zapatillas o suelas de crepé, y utilice una cuerda de seguridad.
- Siempre tenga cuidado con las líneas eléctricas.

A. MONTAJE EN ÁTICO

Usando un montaje para techo, adjunte un trozo pequeño de mástil a una viga del techo. Conecte y oriente la antena de la misma manera que se recomienda en instalaciones al aire libre.

NOTAS: Las antenas no deben ser instaladas en un ático si el techo o las paredes son de metal o están revestidas con lámina de aislamiento respaldada.

B. MONTAJE EN TECHO
Utilizado techos planos o inclinados.
Altura Límite Sugerida: 10 pies sobre la azotea.

Usando una montura para techo, conecte el mástil con los anillos y la guaya de soporte a la montura. Utilice tres o cuatro guayas, separadas uniformemente alrededor del mástil, y ánclelas en el techo o en los aleros usando tuercas de ojo. El anillo de soporte debería sujetarse alrededor de un (1) pie por debajo de la antena, Utilice impermeabilizante para techos alrededor de la base de la montura, tornillos y tuercas para sellar contra la humedad. Después de completar la instalación, coloque **LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA** adicional suministrada con el hardware de la antena en el mástil **AL NIVEL DE LOS OJOS**!

C. MONTAJE EN CHIMENEA
Sugiere Altura Límite: 10 pies por encima de la azotea.

En primer lugar, revise su chimenea fondo de estabilidad para asegurarse de que es lo suficientemente fuerte como para apoyar la antena durante vientos severos. No use una chimenea que suelta los ladrillos o mortero. Instale la parte superior del soporte justo por debajo de la parte superior del curso inferior de los ladrillos y el soporte, al menos, 2 1 / 2 pies por debajo de la abrazadera superior. (Para conseguir la máxima fuerza, el espacio entre paréntesis tan distantes como sea posible.) Después de la instalación se ha completado, monte **LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA** adicional suministrada con el hardware de la antena al mástil **AL NIVEL DE LOS OJOS**!

D. DE MONTAJE EN PARED
Altura Límite Sugerida: 10 pies sobre la azotea.

En primer lugar, revise la estabilidad de su chimenea a fondo para asegurarse de que es lo suficientemente fuerte como para sostener la antena durante vientos severos. No use una chimenea que tenga ladrillos o morteros sueltos. Instale el soporte superior justo por debajo de la parte superior de la cara inferior de los ladrillos, y el soporte inferior, al menos 2 1 / 2 pies por debajo de la abrazadera superior. (Para conseguir la máxima resistencia, separe tanto como sea posible ambos soportes.) Después de completar la instalación, monte **LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA** adicional suministrada con el hardware de la antena en el mástil **AL NIVEL DE LOS OJOS**!

E. MONTURA PARA TRÍPODE
Utilicela en techos planos o inclinados.
Altura Límite Sugerida: 10 pies sobre la azotea.

La montura para trípode se puede colocar en cualquier estilo de techo ajustando el soporte de la pata central. Introduzca el mástil en la montura para trípode y monte la estructura con patas sobre las vigas del techo. Asegúrese de que el mástil quede vertical. Quite la cubierta protectora a un lado de cada uno de los tres (3) adaptadores y coloque cada una de las patas de la base del trípode con el lado pegajoso hacia el techo. Asegure el trípode en el techo mediante tirafondos. Después de completar la instalación, coloque **LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA** adicional suministrada con el hardware de la antena en el mástil al **NIVEL DE LOS OJOS**!

F. DESMONTAJE DE LA ANTENA

El desmontaje de la antena debe ser efectuado exactamente al contrario de las instrucciones de instalación. Por su propia seguridad, por favor, siga las instrucciones para la instalación de la antena a partir del último paso en primer lugar. Esta es la única manera de desmontar de forma segura la antena.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Rappel : Pour travailler sur un toit, il faut toujours avoir deux adultes.
- Ne marchez jamais sur un toit multicouches par temps froid.
- Portez des espadrilles ou des semelles crêpées et utilisez une corde de sécurité.
- Faites toujours attention aux câbles électriques.

A. MONTAGE EN GRENIER

À l'aide d'une fixation de toit, attachez une petite longueur de mât sur un chevron de toit pratique. Fixez et orientez l'antenne de la même manière qu'indiqué pour les installations extérieures.

REMARQUE : L'antenne ne doit pas être installée dans un grenier si le toit ou les murs sont en métal ou doublée d'un isolant revêtu d'aluminium.

B. MONTAGE SUR TOIT
Pour les toits à double pente ou en terrasse.
Limite de hauteur suggérée: 3 m (10 pi) au-dessus du sommet du toit.

À l'aide d'une fixation de toit, reliez le mât avec l'anneau et les fils de hauban déjà attachés, sur la fixation. Utilisez trois ou quatre fils de hauban, espacés de façon égale autour du mât et ancrez les fils de hauban au toit ou à l'avant-toit à l'aide de boulons à œil. L'anneau de hauban doit être fixé avec un collier à environ 30 cm (1 pi) sous l'antenne. Utilisez du produit d'étanchéité de toiture autour de la base de la fixation, sur les vis et les boulons à œil pour les sceller contre l'humidité. Après l'installation, montez l'étiquette de **MISE EN GARDE** fournie avec les pièces d'antenne, sur le mât, **AU NIVEAU DES YEUX!**

C. MONTAGE SUR CHEMINÉE
Limite de hauteur suggérée: 3 m (10 pi) au-dessus du sommet du toit.

Vérifiez d'abord la stabilité de la cheminée pour vous assurer qu'elle est suffisamment solide pour soutenir l'antenne par grand vent. N'utilisez pas une cheminée dont le mortier se décolle des briques. Installez le support supérieur juste sous le rang supérieur de briques et le support inférieur à au moins 75 cm (2,5 pi) sous le support supérieur. (Pour augmenter la solidité, espacez le plus possible les supports.) Après l'installation, montez l'étiquette de **MISE EN GARDE** fournie avec les pièces d'antenne, sur le mât, **AU NIVEAU DES YEUX!**

D. MONTAGE SUR MUR
Limite de hauteur suggérée: 3 m (10 pi) au-dessus du sommet du toit.

Si l'avant-toit n'est pas trop large, le côté du bâtiment peut être utilisé pour monter l'antenne. Lorsque le montage se fait à partir du sol, utilisez une fixation de sol avec un piquet au sol. Placez si possible les supports muraux sur un poteau, l'un au-dessus de l'autre, en les espaçant d'au moins 90 cm (3 pi). En cas de parement métallique, marquez les trous de montage, percez les avant-trous dans le parement pour les pièces de fixation. En cas d'utilisation d'un mât en deux pièces, assemblez les pièces comme illustré, en vous assurant qu'elles sont bien calées ensemble. La séparation entre les deux pièces du mât doit être placée entre les deux (2) supports muraux. Après l'installation, montez l'étiquette de **MISE EN GARDE** fournie avec les pièces d'antenne, sur le mât, **AU NIVEAU DES YEUX!**

© 2011 Channel Master. Channel Master is a registered trademark. Specifications subject to change. All rights reserved. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© 2011 Channel Master. Channel Master es una marca registrada. Especificaciones sujetas a cambio. Todos los derechos reservados. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© Channel Master, 2011. Channel Master est une marque déposée. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Doc. CM.2016 2018 2020.INST.201103.

E. MONTAGE SUR TRÉPIED

Pour les toits à double pente ou en terrasse.

Limite de hauteur suggérée: 3 m (10 pi) au-dessus du sommet du toit.

La fixation de trépied peut être montée sur n'importe quel type de toit en réglant le support sur le pied central. Enfoncez le mât dans la fixation du trépied et placez la fixation avec les pieds au-dessus des chevrons de toit. Assurez-vous que le mât est bien vertical. Retirez l'enveloppe de protection de l'un des côtés des trois (3) adaptateurs et placez-les sous la base de chaque pied du trépied, le côté collant vers le toit. Attachez la fixation de trépied sur le toit à l'aide des tire-fonds. Après l'installation, montez l'étiquette de **MISE EN GARDE** fournie avec les pièces d'antenne, sur le mât, **AU NIVEAU DES YEUX!**

F. DÉPOSE DE L'ANTENNE

La dépose de l'antenne doit se faire en inversant exactement son mode d'installation. Pour votre propre sécurité, suivez le mode d'installation en commençant par la dernière étape. C'est la seule façon de démonter l'antenne en toute sécurité.

ANTENNA ASSEMBLY

1. Carefully unfold the antenna elements and snap them into place. **(See Figs. 1 & 2)**
2. For **Models CM-2018 & 2020:** Connect the antenna sections together. **(See Fig. 3)**
3. Using the provided wing nuts, attach the rods that are riveted to the rear section to the studs above the dipole on the front section.
   Model CM-2016: Connect as shown in **Fig. 6.**
   Models CM-2018 & 2020: Attach the matching transformer to the screw terminals not used to attach the connection rods. **(See Figs. 4 & 5)**
4. Mount the antenna to the pole. **(See Figs. 7 & 8) Model CM-2020**: This model has 2 sets of hardware.
5. To align the antenna, point the narrow end of the antenna towards the transmitter location and adjust for best picture quality or signal strength.

MONTAJE DE ANTENA

1. Cuidadosamente desplegar elementos de la antena y ajustar en su lugar. **(Ver Figs. 1 y 2)**
2. Para los **Modelos CM-2018 y 2020:** conectar la antena secciones juntos. **(Ver Fig. 3.)**
3. Usando las tuercas de mariposa, adjuntar las varillas que están remachadas a la parte posterior a los tacos sobre el dipolo en la primera sección. **Modelo CM-2016:** Conecte como se muestra en la **Fig. 6. Modelos CM-2018 y 2020:** Conecte el transformador se pongan en venta a la terminales de tornillo no se utiliza para fijar la conexión de barras. **(Ver Figs. 4 y 5)**
4. Monte la antena al poste. **(Ver Figs. 7 y 8) Modelo CM-2020:** Este modelo dispone de 2 tipos de hardware.
5. Para alinear la antena, el punto extremo estrecho de la antena hacia el transmisor de localización y para ajustar mejor la calidad de la imagen o la fuerza de la señal.

ASSEMBLAGE DE L'ANTENNE

1. Dépliez avec précaution les éléments de l'antenne et bloquez-les en place **(voir fig. 1 et 2).**
2. **Modèles CM-2018 et 2020:** Branchez les sections d'antenne ensemble **(voir fig. 3).**
3. À l'aide des écrous à oreilles fournis, attachez les tiges qui sont rivetées à la section arrière sur les poteaux au-dessus du doublet de la section avant.
   Modèle CM-2016: Reliez les pièces comme illustré à la **fig. 6.**
   Modèles CM-2018 et 2020: Attachez le transformateur d'adaptation aux bornes à vis non utilisées pour attacher les tiges de raccord **(voir fig. 4 et 5).**
4. Montez l'antenne sur le poteau **(voir fig. 7 et 8). Modèle CM-2020:** Ce modèle a 2 jeux de pièces.
5. Pour aligner l'antenne, dirigez le bout étroit de l'antenne vers la station d'émission et réglez pour obtenir la meilleure qualité d'image ou la meilleure puissance de signal.

Fig 1

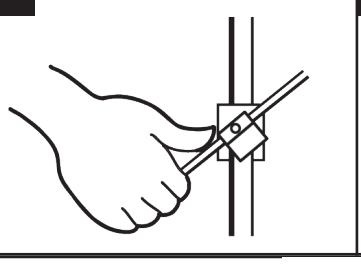

Fig 2

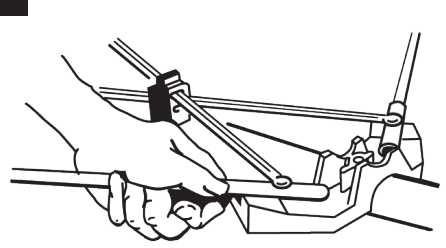

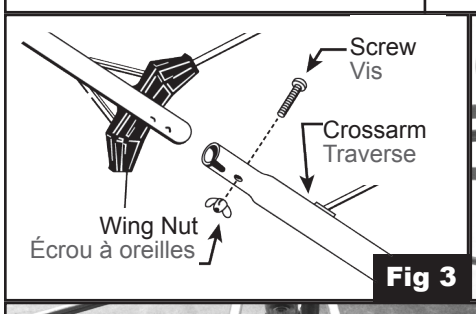

Fig 3

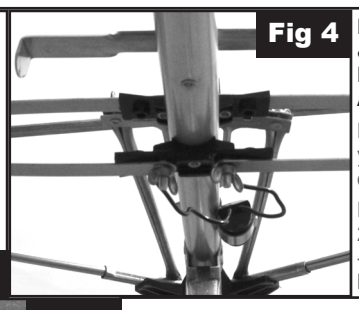

Fig 4

Models 2018 & 2020 - Bottom of Antenna

Modelos 2018 y 2020 - Final de la antena

Modèles 2018 et 2020 - Base de l'antenne

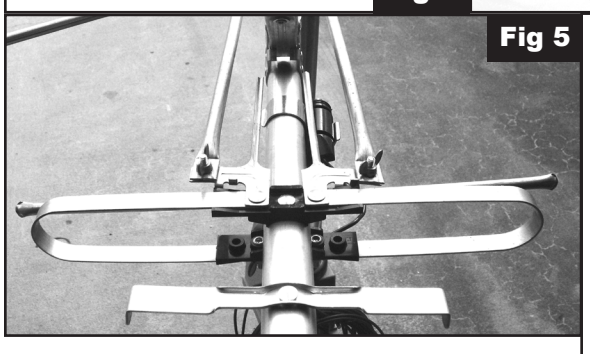

Fig 5

Models 2018 & 2020 - Top of Antenna

Modelos 2018 y 2020 - Comienzo de la página de la antena

Modèles 2018 et 2020 - Sommet de l'antenne

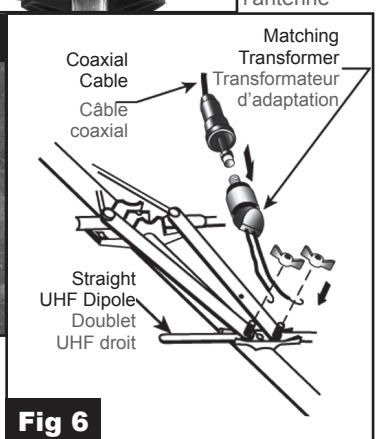

Fig 6

Fig 7

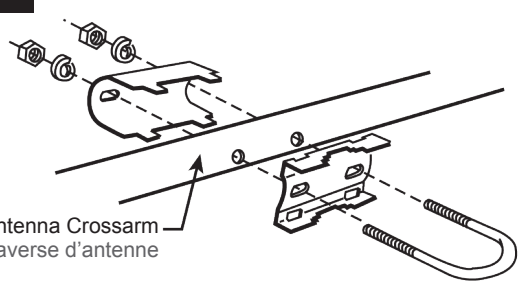

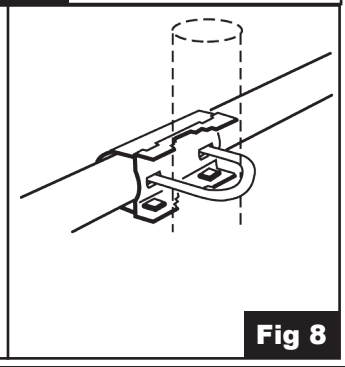

Fig 8

PRODUCT RETURN POLICY & PROCEDURE

In Warranty / Out of Warranty / Credit Procedure

WARRANTY PERIOD:

90-day warranty applies to all Channel Master Products* Dealers & Consumers: Dealers and consumers can return any In-Warranty Channel Master product to the Warranty department for repair or replacement. For In-Warranty service the consumer or dealer must call Technical Service and request an RMA number in order to return the product. The returned product must have the RMA number visible on the box and must include the bill of sale showing the unit is within the warranty period. If the unit is found to be defective under our Warranty Policy Channel Master will repair or replace the item at no charge. Products outside of the warranty period should not be returned to Channel Master with the exception of any product requested by Technical Support to be accessed for quality assurance purposes.

Technical Service Phone: +1.877.746.7261

* Some products have extended term warranty periods

WARRANTY

GENERAL TERMS: 1.1 Subject to the provisions of this Warranty, CHANNEL MASTER warrants that the equipment and software described in Paragraph 1.2 will conform to our specifications in all material respect and that the equipment will be free from material defects in materials and workmanship during the Limited Warranty period. **1.2** This Warranty applies to all original purchases by Customers of CHANNEL MASTER ("Equipment").The warranties set forth herein are not transferable. **1.3** The Effective period of this Warranty will start on the date of purchase of the Equipment or the date of installation by a CHANNEL MASTER approved technician and will end, for the Equipment, ninety (90) days later (for all component parts and system upgrades), unless otherwise expressed or provided herein (in each case the "Warranty Period"). **RETURN OF EQUIPMENT UNDER WARRANTY: 2.1** If an item of Equipment malfunctions or fails in normal use within the applicable Warranty Period: **(a)** the Customer shall notify CHANNEL MASTER within thirty (30) days of the problem. **(b)** CHANNEL MASTER will, at its option, either resolve the problem over the telephone or provide the customer with a Return Authorization ("RMA") Number and the address to which the customer may ship the defective item; **(c)** If the problem can not be resolved over the telephone, the Customer shall attach a label showing the RMA number to each returned item, and include a description of the problem. The Customer shall, at his or her own cost, properly pack the item to be returned, mark the RMA# on the outside of the box, prepay the insurance and shipping charges, and ship the item to the specified CHANNEL MASTER location. **(d)** Unauthorized return of any equipment, whether in or out of warranty, will be subject to a handling charge, in addition to all repair and all transportation charges. **(e)** CHANNEL MASTER will, at its sole option, repair or replace the returned item. If replaced, the replacement item may be new or refurbished; if refurbished it will be equivalent in operation to new Equipment. If a returned item is replaced by CHANNEL MASTER, the Customer agrees that the returned item will become the property of CHANNEL MASTER. **(f)** CHANNEL MASTER will complete the exchange of CHANNEL MASTER manufactured equipment returned under this Warranty within a reasonable time, subject to lead-times from factory, and will make a good faith effort to minimize any and all delays where possible; and **(g)** CHANNEL MASTER will, at its cost, ship the repaired item or replacement to the Customer. If the Customer requests express shipping, the Customer will pay CHANNEL MASTER an expediting fee. **2.2** Equipment which is repaired or replaced by CHANNEL MASTER under this Warranty will be covered under all of the provisions of this Warranty for the remainder of the applicable Warranty period (for that particular equipment) from the date of repair or replacement, whichever is longer. **2.3** If equipment is repaired beyond effective warranty dates or if abnormal usage had occurred, Customer shall be charged applicable rates and the Customer will be advised of the estimated charges prior to repair by CHANNEL MASTER 's authorized service center. **2.4** The price of out-of-warranty repairs payable by the Customer will be based on standard labor and parts prices in effect at the time of the repair. CHANNEL MASTER will use its best efforts to ensure that the cost of such repair, exchange, refurbishing, or substitution will not exceed the original price of Product. **2.5** If the problem reoccurs within the warranty period, CHANNEL MASTER will, at its option: **(1)** re-perform the service; **(2)** replace the product pursuant to the terms of this warranty, **(3)** permit Customer to return the product and issue a refund pursuant to this warrant, or **(4)** refund the amount the Customer paid for the services. **PRODUCT MODIFICATION: 4.1** CHANNEL MASTER reserves the right to make changes or improvements to its products, during subsequent production, without incurring the obligation to install such changes or improvements on previously manufactured or sold products. **FORCE MAJEURE: 5.1** CHANNEL MASTER will not be liable if its performance under this warranty becomes commercially impracticable due to any contingency beyond CHANNEL MASTER's reasonable control, including acts of God, fires, flood, wars, sabotage, civil unrest, accidents, labor disputes or shortages, government laws, rules and regulations, whether valid or invalid, inability to obtain material, equipment or transportation, incorrect, delayed or incomplete specifications, drawings or data supplied by Customer (collectively "Force Majeure") **LIMITATIONS AND QUALIFICATIONS OF WARRANTY: 6.1** This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the Equipment and is in lieu of all other express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. This Warranty does not apply to any damage, defect of failure caused by: **(a)** any part of the equipment having been modified, adapted, repaired, maintained, transported or relocated by any person; **(b)** Storage or environmental characteristics which do not conform to the applicable sections of the appropriate Equipment Manual or Instruction Sheet; **(c)** Failure to conform with the Equipment Operating Instructions in the applicable Equipment Manual or Instruction Sheet; **(d)** External causes, including external electrical stress or lightning, or use in conjunction with incompatible equipment, unless such use was with CHANNEL MASTER's prior written request; **(e)** Cosmetic damage; **(f)** Accidental damage, negligence, modification, mishandling, abuse or misuse; or **(g)** Force Majeure. **LIMITATION ON DAMAGES: 7.1** THIS WARRANTY IS THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE WARRANTY FOR THE EQUIPMENT, CHANNEL MASTER SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY. **7.2** CHANNEL MASTER WILL NOT BE LIABLE IN TORT, INCLUDING LIABILITY IN NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, AND WILL HAVE NO LIABILITY AT ALL FOR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY. CHANNEL MASTER'S LIABILITY FOR FAILURE TO FULFILL ITS OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY OR ANY OTHER LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THE EQUIPMENT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE OF THE EQUIPMENT AT THE TIME OF ORIGINAL PURCHASE. THE REMEDIES STATED IN THIS WARRANTY ARE THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDIES AGAINST CHANNEL MASTER REGARDING THE EQUIPMENT. **7.3** EVEN IF CHANNEL MASTER HAS BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF THEM, CHANNEL MASTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS AND REVENUES, FAILURE TO REALIZE EXPECTED SAVINGS, ANY CLAIM AGAINST A CUSTOMER BY A THIRD PARTY, OR ANY OTHER COMMERCIAL OR ECONOMIC LOSSES OF ANY KIND. **7.4** THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS ARE NOT MADE BY CHANNEL MASTER WHERE PROHIBITED BY LAW.

© 2011 Channel Master. Channel Master is a registered trademark. Specifications subject to change. All rights reserved. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© 2011 Channel Master. Channel Master es una marca registrada. Especificaciones sujetas a cambio. Todos los derechos reservados. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© Channel Master, 2011. Channel Master est une marque déposée. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Doc. CM.2016 2018 2020.INST.201103.

PRODUCTO POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO

En garantía y fuera de garantía / crédito Procedimiento

PERÍODO DE GARANTÍA: garantía de 90 días se aplica a todos los productos de Master Channel * Comerciantes y consumidores: Los distribuidores y los consumidores pueden devolver cualquier In-Garantía Canal producto Master para el departamento de garantías para su reparación o reemplazo. Para en el servicio de garantía al consumidor o distribuidor debe llamar al Servicio Técnico y solicitar un número de RMA para devolver el producto. El producto devuelto debe tener el número de RMA visible en el cuadro y debe incluir la factura de compra indicando que la unidad se encuentra dentro del período de garantía. Si la unidad se encuentre defectuosa bajo nuestra política de garantía para Channel Master se compromete a reparar o sustituir el producto sin costo alguno. Productos fuera del período de garantía no debe ser devuelto al canal principal con la excepción de cualquier producto solicitado por el Soporte Técnico para ser visitada con fines de garantía de calidad.

Servicio Técnico Teléfono: +1.877.746.7261

* Algunos productos tienen garantía extendida expresión períodos

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES: 1.1 Sin perjuicio de las disposiciones de esta Garantía, MASTER DE CANAL garantiza que el equipo y software que se describe en el artículo 1.2 que cumplen con las especificaciones en todos los aspectos materiales y que el equipo estará libre de defectos materiales en materiales y mano de obra durante el período de garantía. 1.2 Esta garantía se aplica a todas las compras originales de los clientes de CHANNEL MASTER ("Equipo"). Las garantías establecidas en el presente no son transferibles. 1.3 El período de vigencia de esta garantía se iniciará en la fecha de compra del equipo o de la fecha de instalación por un técnico autorizado CHANNEL MASTER y terminará, para el Equipo, noventa (90) días más tarde (para todos los componentes y las actualizaciones del sistema), a menos que se exprese lo contrario o el presente documento (en cada caso el "Período de Garantía").

RETORNO DE LOS EQUIPOS CON GARANTÍA: 2,1 Si un elemento del mal funcionamiento del equipo o no en uso normal dentro del período de garantía aplicable: (a) el Cliente deberá notificar a CHANNEL MASTER dentro de los treinta (30) días del problema. (B) CHANNEL MASTER, a su elección, resolver el problema por teléfono u ofrecer a los clientes con una autorización de devolución ("RMA") El número y la dirección a la cual el cliente puede enviar el artículo defectuoso, (c) Si el problema no puede resolverse a través del teléfono, el cliente deberá adjuntar una etiqueta que muestre el número de RMA a cada artículo devuelto, e incluir una descripción del problema. El cliente deberá, a su propio costo, empaque del artículo que se devolverá, marque el número RMA en el exterior de la caja, pagar por adelantado el seguro y los gastos de envío, y enviar el artículo a la ubicación especificada CHANNEL MASTER. (D) la devolución no autorizada de cualquier equipo, ya sea dentro o fuera de garantía, será objeto de una acusación de manipulación, además de todas las reparaciones y todos los gastos de transporte. (E) CHANNEL MASTER, a su entera discreción, reparar o reemplazar el artículo devuelto. Si sustituye, el artículo de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados, si reformado será equivalente en funcionamiento a los nuevos equipos. Si un artículo devuelto se sustituye por CHANNEL MASTER, el Cliente acepta que el artículo devuelto pasará a ser propiedad del canal Master. (F) CHANNEL MASTER completará el intercambio de CHANNEL MASTER fabrican equipos devueltos por esta garantía en un plazo razonable, con sujeción a los plazos de la fábrica, y hará un esfuerzo de buena fe para reducir al mínimo cualquier y todos los retrasos que sea posible, y (g) CHANNEL MASTER, a su costo, enviar el artículo reparado o sustituido al Cliente. Si el cliente solicita el envío expreso, el cliente pagará una cuota de CHANNEL MASTER acelerar. 2.2 El equipo que esté reparado o sustituido por CHANNEL MASTER bajo esta garantía serán cubiertos por todas las disposiciones de esta Garantía para el resto del período de garantía aplicable (para ese equipo en particular) a partir de la fecha de reparación o sustitución, si fuera mayor. 2.3 Si el equipo es reparado más allá de las fechas efectivas de garantía o si el uso anormal había ocurrido, el Cliente se cobrará las tarifas aplicables y el cliente será informado de los cargos estimados antes de la reparación por el centro de CHANNEL MASTER 's de servicio autorizado. 2.4 El precio de las reparaciones fuera de garantía a cargo del cliente se basará en el trabajo normal y los precios de las piezas en vigor en el momento de la reparación. CHANNEL MASTER realizará sus mejores esfuerzos para garantizar que el costo de dicha reparación, cambio, renovación, o de sustitución no será mayor al precio original del producto. 2.5 Si el problema vuelve a aparecer en el período de garantía, CHANNEL MASTER, a su elección: (1) volver a realizar el servicio, (2) reemplazará el producto conforme a los términos de esta garantía, (3) permitir al cliente para devolver el producto y emitir una restitución de conformidad con esta orden, o (4) devolverá el importe que el cliente pagó por los servicios. **MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS:** 4,1 reservas CHANNEL MASTER el derecho de hacer cambios o mejoras a sus productos, durante la producción posterior, sin incurrir en la obligación de instalar tales modificaciones o mejoras en los productos previamente fabricados o vendidos. **FUERZA MAYOR:** 5,1 CHANNEL MASTER no será responsable si su ejecución bajo esta garantía sea comercialmente factible por cualquier contingencia fuera del control razonable CHANNEL MASTER, incluidos los actos de Dios, incendios, inundaciones, guerras, sabotajes, disturbios, accidentes, conflictos laborales o la escasez, el gobierno leyes, normas y reglamentos, si las especificaciones incapacidad válido o inválido, para obtener materiales, equipos o transporte, es incorrecta, tardía o incompleta, dibujos o datos suministrados por el Cliente (colectivamente, "Fuerza Mayor") **LIMITACIONES Y REQUISITOS DE LA GARANTÍA:** 6.1 La presente garantía limitada se extiende solamente al comprador original del equipo y está en lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Esta garantía no se aplica a cualquier defecto de la falla causada por: (a) cualquier parte de su equipo de haber sido modificado, adaptado, reparación, mantenimiento, transporte o reubicadas por cualquier persona, (b) de almacenamiento o las características ambientales que no se ajusten a las secciones correspondientes de la correspondiente Manual sobre el equipo o la hoja de instrucciones, (c) El incumplimiento para cumplir con las Instrucciones de Operación del equipo en el "Manual de Equipo y Hojas de Instrucción; (d) Las causas externas, incluyendo el estrés eléctrico externo o eléctrica, o su uso en conjunción con equipos incompatibles, a menos que dicho uso era con la petición previa por escrito CHANNEL MASTER, (e) los daños superficiales; (f) los daños accidentales, negligencia, modificación, manejo incorrecto, abuso o mal uso, o (g) Fuerza Mayor. **LIMITACIÓN DE DAÑOS:** 7,1 ESTA GARANTÍA ES GARANTÍA exclusivo del cliente en cuanto al material, MASTER DE CANAL EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA OTROS DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DE COMERCIALIZACIÓN. 7,2 CHANNEL MASTER NO SE HARÁ RESPONSABLE EN AGRAVIO, incluida la responsabilidad por negligencia o responsabilidad estricta, y no tendrá responsabilidad alguna por daños a personas o bienes. RESPONSABILIDAD CHANNEL MASTER PARA incumplimiento de sus obligaciones bajo esta garantía o cualquier otra responsabilidad bajo o en conexión con el Equipo SERÁ LIMITADA A LA CANTIDAD DE EL PRECIO DE COMPRA DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE COMPRA ORIGINAL. LOS REMEDIOS mencionadas en esta garantía son los remedios exclusivos del cliente contra CHANNEL MASTER SOBRE EL EQUIPO. 7,3 AUNQUE MASTER DE CANAL HA SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE ELLOS, MASTER canal no será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, incluido el lucro cesante y los ingresos, no realización de ahorros previstos, cualquier reclamación contra un cliente por el tercero, o cualquier otra pérdida comercial o económica DE NINGUNA CLASE. 7,4 Estas limitaciones y responsabilidad no se realizado por el maestro canal donde prohibido por ley.

POLITIQUE ET PROCÉDURE DE REPRISE DES APPAREILS

Sous garantie / Hors garantie / Procédure de crédit

PÉRIODE DE GARANTIE

La garantie de 90 jours s'applique à tous les produits* Channel Master. Détaillants et consommateurs : Les détaillants et consommateurs peuvent envoyer tout produit Channel Master sous garantie au Service de garantie en vue de sa réparation ou de son remplacement. Pour le service sous garantie, le consommateur ou le détaillant doit appeler le service technique et demander un numéro d'autorisation de reprise (désigné «RMA») pour pouvoir envoyer le produit. Le numéro RMA doit apparaître de façon bien lisible sur l'emballage du produit envoyé et l'emballage doit contenir le bon de vente montrant que le produit est envoyé au cours de la période de garantie. S'il est découvert que le produit est défectueux conformément à notre politique de garantie, Channel Master réparera ou remplacera gratuitement le produit. Les produits dont la période de garantie est dépassée ne doivent pas être envoyés à Channel Master, à l'exception de tout produit dont l'envoi a été autorisé par le Service technique en vue d'une vérification sur l'assurance de la qualité.

Téléphone du Service technique: 1-877-746-7261

* Certains produits ont une période de garantie plus longue.

GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES: 1.1 Compte tenu des conditions de la présente garantie, CHANNEL MASTER garantit que l'équipement et le logiciel décrits à l'article 1.2 sont conformes à nos spécifications dans tous leurs aspects matériels et qu'ils resteront exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée. 1.2 La présente garantie s'applique à tous les produits achetés par les clients de CHANNEL MASTER (l'«équipement»). Les garanties ne peuvent pas être transférées. 1.3 La période de validité de la présente garantie débute le jour de l'achat de l'équipement ou à la date de l'installation de l'équipement par un technicien approuvé par CHANNEL MASTER, et se termine, pour l'équipement, quatre-vingt-dix jours plus tard (pour tous les composants et les mises à jour du système), à moins d'indication contraire ou fournie dans la présente garantie (dans chaque cas, la «période de garantie»).

REPRISE DE **L'ÉQUIPEMENT SOUS GARANTIE:** 2.1 Lorsqu'un composant de l'équipement fonctionne mal ou ne fonctionne pas en cas d'utilisation normale pendant la période de garantie applicable, (a) le client doit notifier CHANNEL MASTER dans les trente (30) jours de la découverte du problème. (b) CHANNEL MASTER, à sa seule discrétion, soit résoudra le problème par téléphone, soit fournira un numéro RMA et l'adresse à laquelle la pièce ou l'équipement défectueux doit être envoyé. (c) Si le problème ne peut pas être résolu par téléphone, le client doit fixer une étiquette portant le numéro RMA à l'extérieur du paquet de chaque pièce envoyée et inclure une description du problème. Le client doit, à ses propres frais, emballer correctement l'équipement à envoyer, indiquer le numéro RMA à l'extérieur du paquet, payer les frais d'expédition et d'assurance, et expédier le paquet à l'adresse spécifiée par CHANNEL MASTER. (d) Tout envoi non autorisé d'équipement sous garantie ou non fera l'objet de frais de manutention, en plus de tous les frais de réparation et de transport. (e) CHANNEL MASTER réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, la pièce envoyée. En cas de remplacement, la pièce de remplacement sera ou neuve ou rénovée; si elle est rénovée, son fonctionnement sera équivalent à celui d'une pièce neuve. En cas de remplacement d'une pièce par CHANNEL MASTER, le client accepte que la pièce qu'il a envoyée devient la propriété de CHANNEL MASTER. (f) CHANNEL MASTER effectuera l'échange de la pièce fabriquée par CHANNEL MASTER et envoyée en vertu de la présente garantie dans des délais raisonnables, en fonction des délais de production de l'usine, et s'efforcera en toute bonne foi de minimiser au possible ces délais; et (g) CHANNEL MASTER expédiera à ses frais au client la pièce réparée ou remplacée. Si le client demande une expédition express, le client paiera à CHANNEL MASTER les frais d'une telle expédition. 2.2 L'équipement réparé ou remplacé par CHANNEL MASTER en vertu de la présente garantie sera couvert conformément à toutes les conditions de la présente garantie pour le reste de la période de garantie applicable (pour l'équipement en question), à partir de la date de réparation ou de remplacement, selon la période la plus longue. 2.3 Si l'équipement est réparé en dehors de la période de garantie ou en cas de mauvaise utilisation de l'équipement, le client sera facturé selon les tarifs applicables et il sera prévenu des frais éventuels estimés avant la réparation par le centre de réparation agréé par CHANNEL MASTER. 2.4 Le prix de la réparation hors garantie payable par le client sera calculé sur la base des tarifs habituels des pièces et de la main-d'œuvre en vigueur à la date de la réparation. CHANNEL MASTER fera tous ses efforts pour s'assurer que le coût de ladite réparation, de l'échange, de la rénovation ou de la substitution ne dépasse pas le prix de l'équipement d'origine. 2.5 Si le problème se reproduit pendant la période de garantie, CHANNEL MASTER, à sa seule discrétion : (1) effectuera une deuxième réparation, (2) remplacera l'équipement conformément aux conditions de la présente garantie, (3) permettra au client de renvoyer l'équipement et le remboursera conformément aux conditions de la présente garantie, ou (4) remboursera le montant payé par le client pour le service. **MODIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT:** 4.1 CHANNEL MASTER se réserve le droit d'apporter une modification ou une amélioration à l'équipement, lors de la production suivante, sans encourir l'obligation d'effectuer ladite modification ou amélioration sur l'équipement déjà fabriqué ou vendu. **CAS DE FORCE MAJEURE:** 5.1 CHANNEL MASTER ne sera pas responsable si son exécution en vertu de la présente garantie devient impraticable sur le plan commercial, en raison d'événements imprévus indépendants de la volonté de CHANNEL MASTER, y compris les cas de force majeure, incendies, inondations, guerres, actes de sabotage, troubles civils, accidents, conflits de travail, pénuries de main-d'œuvre, lois et règlements des autorités, valides ou non, ou en raison de l'impossibilité de se procurer des matériaux, de l'équipement ou du transport, ou de spécifications, de schémas ou de données incorrectes, retardées ou incomplètes de la part du client (collectivement la «force majeure»). **LIMITATIONS ET QUALIFICATIONS DE LA GARANTIE:** 6.1 La présente garantie limitée ne couvre que le premier acheteur de l'équipement neuf et tient lieu de toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. La présente garantie ne couvre aucun dégât, défaut ou panne causé par : (a) toute partie de l'équipement qui a pu être modifiée, adaptée, réparée, entretenue, transportée ou déplacée par une personne quelconque; (b) un remisage ou des caractéristiques environnementales non conformes aux articles applicables du manuel ou du mode d'emploi de l'équipement; (c) le non-respect des instructions de fonctionnement de l'équipement indiquées dans le manuel ou le mode d'emploi de l'équipement; (d) des causes extérieures, y compris des surtensions électriques extérieures ou la foudre, ou l'utilisation avec de l'équipement incompatible, à moins que ladite utilisation ait été demandée par écrit au préalable par CHANNEL MASTER; (e) un dégât superficiel; (f) un dégât accidentel, une négligence, une modification, un défaut de manutention, un abus ou un défaut d'utilisation; (g) un cas de force majeure. **LIMITATIONS DES DOMMAGES:** 7.1 LA PRÉSENTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXCLUSIVE POUR LE CLIENT QUANT À L'ÉQUIPEMENT. DE FAÇON SPÉCIFIQUE, CHANNEL MASTER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES AUTRES GARANTIES DE TOUTES SORTES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 7.2 CHANNEL MASTER NE SERA PAS CIVILEMENT RESPONSABLE, TANT EN CAS DE NÉGLIGENCE OU DE RESPONSABILITÉ ABSOLUE, ET NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS. LA RESPONSABILITÉ DE CHANNEL MASTER EN CAS DE DÉFAUT DE S'ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ CONCERNANT OU EN RAPPORT AVEC L'ÉQUIPEMENT SE LIMITERA AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT NEUF À LA DATE DE L'ACHAT. LES RECOURS INDIQUÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE SONT LES SEULS RECOURS DU CLIENT CONTRE CHANNEL MASTER CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT. 7.3 MÊME AU CAS OÙ LA POSSIBILITÉ DE TELS RECOURS A ÉTÉ NOTIFIÉE À CHANNEL MASTER, CHANNEL MASTER NE SERA RESPONSABLE D'AUCUNS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS ET DE REVENUS, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES ESPÉRÉES, TOUTE RÉCLAMATION D'UN TIERS CONTRE UN CLIENT OU TOUTES AUTRES PERTES COMMERCIALES OU ÉCONOMIQUES DE TOUTES SORTES. 7.4 LES PRÉSENTES LIMITATIONS ET STIPULATIONS D'EXONÉRATION DE CHANNEL MASTER NE SONT PAS VALIDES LÀ OÙ ELLES SONT INTERDITES PAR LA LOI.

© 2011 Channel Master. Channel Master is a registered trademark. Specifications subject to change. All rights reserved. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© 2011 Channel Master. Channel Master es una marca registrada. Especificaciones sujetas a cambio. Todos los derechos reservados. Pub CM.2016 2018 2020.INST.201103.
© Channel Master, 2011. Channel Master est une marque déposée. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Doc. CM.2016 2018 2020.INST.201103.